寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

(単位:mm)

準備

はじめに

備


番組を見る

録画・再生

で録画・再生ファミリンク


活用 の機能の


English Guide

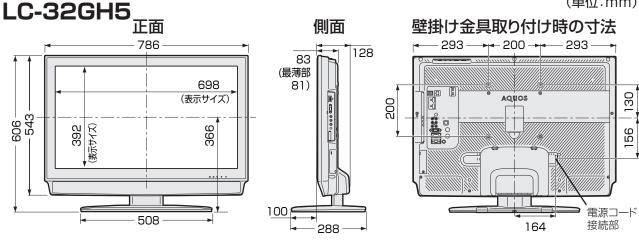


壁掛け金具AN-37AG3使用時




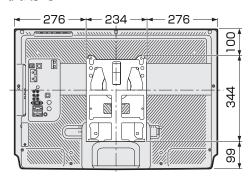


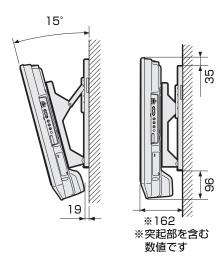


LC-26GH5

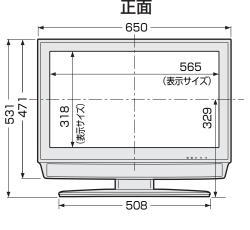





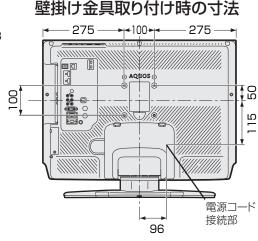



壁掛け金具AN-130AG1使用時




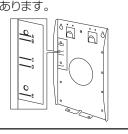

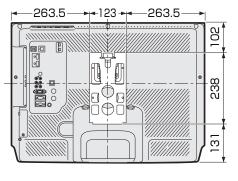





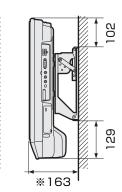

※突起部を含む 数値です

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG3/AN-130AG1) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用しま す。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行って ください。(壁掛け設置のしか た(例) ▶ **171**ページ)

10 重要

- ・ 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- 接続されているケーブル類は接続先を すべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

壁に掛ける前の準備


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

- 1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く
- 7 スタンドカバーを取りはずす


・2カ所のツメを押さえてはずします。

厚手のやわらかい布 (毛布など)

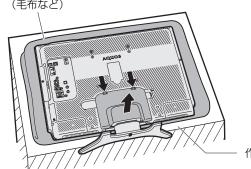


作業台

- **3** スタンドのジョイントアングル部のネジ(4 箇 所)を取りはずす
 - ①プラス)ドライバーを使います。

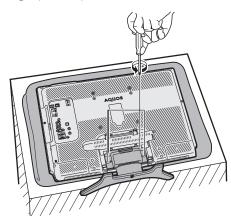

▲ スタンドを手前に引いて取りはずす

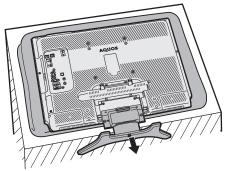

• 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG3/AN-130AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた ▶ 170ページ)

おしらせ


- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ(M4、長さ 10mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG3、AN-130AG1 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用くだ さい。

取り付け角度について


- LC-32GH5 に AN-37AG3 を取り付ける場合の角度は、0 度、5 度、10 度、15 度です。
- LC-26GH5 に AN-130AG1 を取り付ける場合の角度は、0度、5度、10度、15度です。スタンドカバーを取りはずすと20度まで傾けることができます。

- ・くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
 - 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
 - **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
 - 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
 - **4** スタンドを外し、接続ケーブル類を踏まないように壁掛け金具に取り付ける
 - ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定してくだ さい。
 - 5 目印のテープ類を取り除く
 - **6** 本機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ
 - ・録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいる ときは、そのケーブルを録画機器につなぐ

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

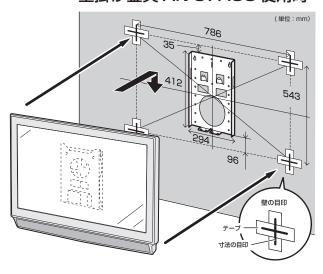

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

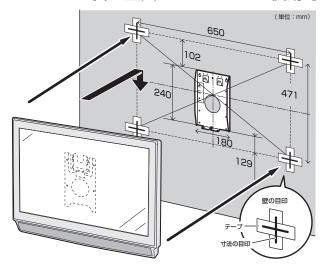

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。